




保証書付

カーボンヒーター

CB-G424

取扱説明書

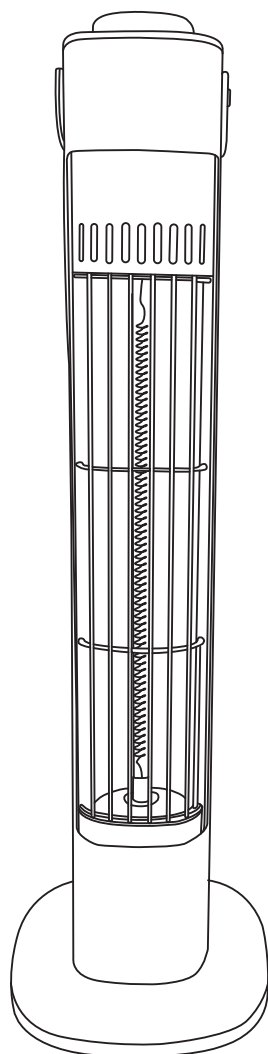

このたびは、カーボンヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

もくじ

安全上のご注意	1～4
各部の名称	5
設置方法	6
ご使用方法	6～8
安全保護	8
製品の仕様	9
お手入れと保管	10
点検	11
故障かな？と思ったら	12
保証書	裏表紙

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故になります。

愛情点検



ご使用の際、
このような症状は
ありませんか？

- ・電源を入れても動かないときがある。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・電源プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- ・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。
- お客様の不注意による破損並びにけがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- 取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のある内容



注意

誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつく内容

図記号の説明



禁止事項を示します。



必ず行うことを示します。



ご注意を促す内容を示します。



警告

電源プラグ・電源コードは正しく使う



電源プラグのほこりは乾いた布で定期的に取り除く

→ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。



電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

→ショートによる火災・感電の原因になります。



●お手入れや点検、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

●使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く

→感電やケガの原因になります。



濡れた手で電源プラグを抜き差しをしない

→感電・やけど・ケガの原因になります。



電源コードをたばねて使用しない

→過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。



交流100V以外では使わない

→火災・感電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

→電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない

→火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使わない

→ショートによる火災・感電の原因になります。




乳幼児に電源プラグをなめさせない

→けがや感電の原因になります。



コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない

→火災の原因になります。

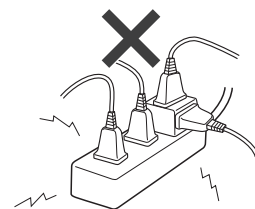

●水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない

→火災・感電の原因になります。



すき間などから指や金属などの異物を入れない

→感電やけがの原因になります。



屋外で使用しない

→故障して火災の原因になります。



●子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせない

●乳幼児に触れさせない

→けがや感電の原因になります。



分解・修理・改造をしない

→火災・感電の原因になります。

また、分解・改造などに起因する故障に関しましては、弊社では責任を負いかねます。



異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- ブレーカーが頻繁に落ちる
- 前面ガードが損傷している
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中時々止まる
- 触れるとビリビリ電気を感じる

→発煙・火災・感電のおそれがあります。



使用中は前方にものを置かない

→1m以内にものを置かないでください。火災の原因になります。



乳幼児の手の届くところで使用しない

→感電・やけど・ケガの原因になります。



前面ガードが外れたら使用しない

→火災・やけどの原因になります。



- スプレーをかけない(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)
- 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない
- スプレー缶などを近くに置かない
- 腐食性ガスや金属製のほこりのある場所で使用しない

→火災の原因になり、爆発のおそれがあります。



ガラス製品や家具などの近くで使用しない

→変形・破損・火災の原因になります。



- 鏡などの反射物の近くで使用しない
- ほこりの多い場所で使用しない
- 地震などにより、可燃物などが落下または接触する場所で使用しない

→火災の原因になります。

⚠ 注意

設置について



設置の際は、壁・家具・カーテンなどから図に示す距離を離す

→壁・家具・カーテンの損傷・汚損、さらに火災の原因になります。



水平で安定した床の上で使用する

→毛足の長いカーペット、ふとんまたは台の上などに設置すると、転倒して火災の原因になります。



直射日光の当たる場所や他の暖房器具の近くで使用しない

→変形・変色・誤動作の原因になります。



スピーカーやIH調理器(電磁調理器)など磁気の出る機器の近くに置かない

→正常に運転しないことがあります。




ラジオやテレビに近づけない

→ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。



- トイレや脱衣所など狭い場所で使用しない
- コンセントの下に設置しない

→火災の原因になります。

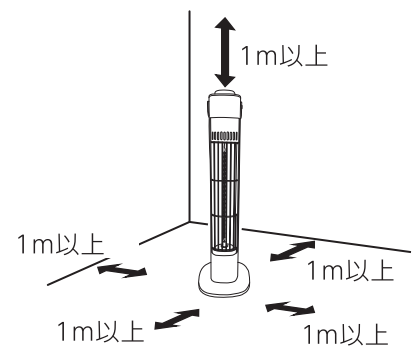



リモコンやパソコンなど精密機器を近くに置かない

→機器の故障の原因になります。



上に乗ったり、寄りかかったり、ものを置いたりしない

→転倒によるケガや火災の原因になります。



部屋を離れるとき、就寝時、または長時間使わないときなどは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

→火災・感電の原因になります。



使用中や使用後しばらくは前面ガードなど熱い部分に触れない

→やけどの原因になります。



背面の通気口をふさがない

→火災の原因になります。



ペット用には使用しない

→ペットの健康を害するおそれがあります。またペットが電源コードを噛む場合は、近づけないでください。



初めて使用するときは、しばらくの間十分に換気する

→揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が放散することがあり、シックハウス症候群などのおそれがあります。



●暖房以外の用途に使用しない

●業務用など家庭用以外で使用しない

→火災の原因になります。衣類の乾燥などには使用しないでください。



●長時間同じ部位に本体を向けない

●皮膚感覚の弱い人、身体の不自由な人に長時間使用しない

→やけどの原因になります。



●火気・暖房器具などに近くで使用しない

●可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない

→火災の原因になります。



カーテンなど燃えやすいものの近くや、衣類、タオルなどを掛けて使用しない

→故障や火災・事故の原因になります。




電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

→電源コードが破損し、発火・感電の原因になります。


各部の名称

※イラストはイメージです。

前面

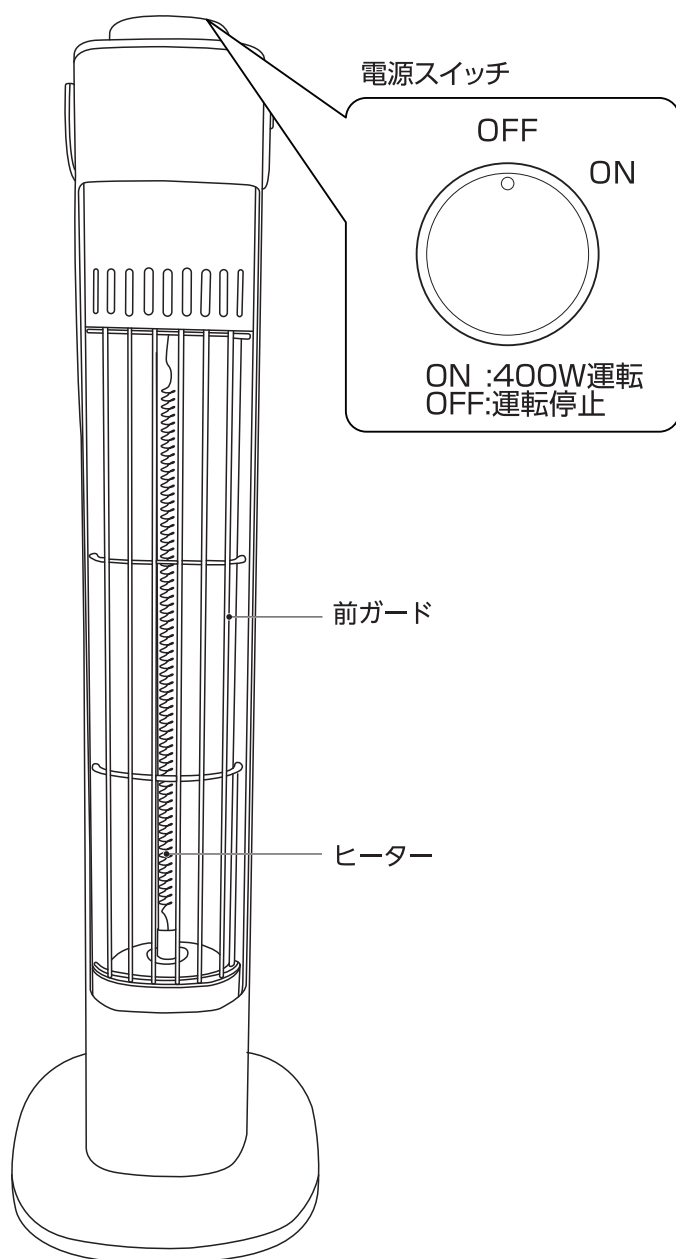

背面

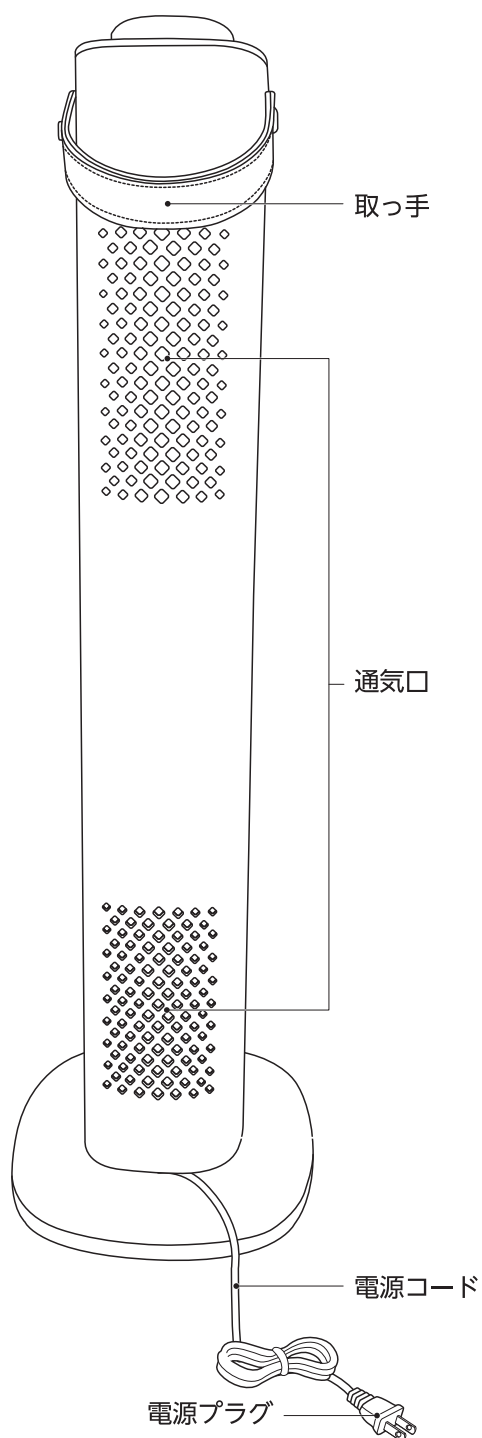

電源コードは束ね
たまま使用しない





※コードが熱くなり、故障
の原因になります。

設置方法

設置場所

本体は壁や周囲から適当な距離を保ってください。
本体は以下の点に注意してください。

- 周囲から右図のように離して設置してください。
- コンセントの真下に設置しないでください。
- 安定した場所に設置してください。
- 洗濯物の下やカーテン、布団、新聞など燃えやすいものの近くで使用しないでください。また、本体の上に物をかぶせないでください。
- 机の下など周囲を囲まれた場所や、他の熱源に近づけて使用しないでください。火災の原因になります。
- ストーブの周囲 1m以内に物を置かないでください。

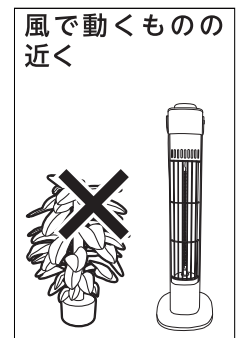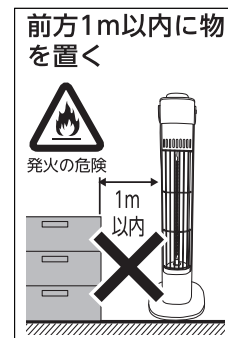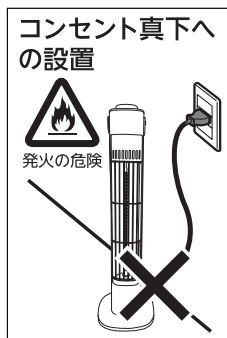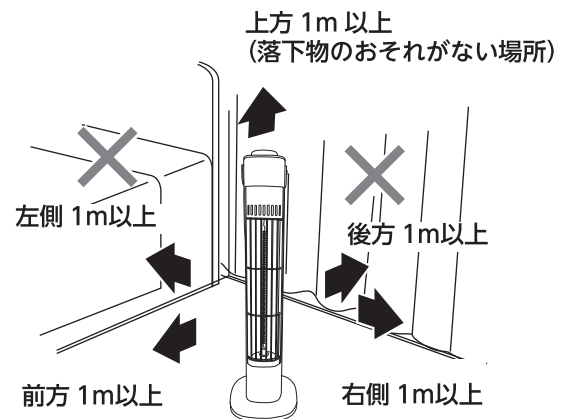


ご使用方法

電源を接続する

■ 電源スイッチが「OFF」になっているのを確認する

■ 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグを AC100V の独立したコンセントに差し込んで通電します。
- ※濡れた手で操作しないでください。
- ※コンセントに電源プラグを確実に差し込んでください。

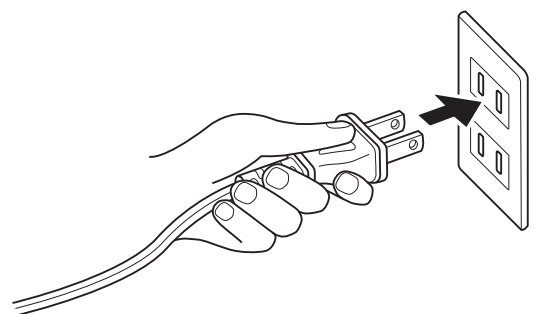

ご使用方法

ご使用方法

■初めてご使用になる場合

- 初めてご使用になる場合、しばらく臭いや煙が出ることがありますが、異常ではありません。その際は、十分な換気を行ってください。ご使用にともない、なくなります。

■準備

- 「ご使用になる場所について」をご参照のうえ、本体を設置してください。
- 電源プラグをコンセントの根元まで確実に差し込んでください。

■操作方法

- 電源スイッチは本体上にあります。
- 電源スイッチを「ON」の位置に合わせると、電源が入り運転がはじまります。
- 電源スイッチを「OFF」の位置に合わせると、電源が切れて運転が停止します。

■注意事項

- 移動の際は、本体が十分冷めてから移動してください。
- 外出などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



警告

- 使用中や使用直後はカバー・取っ手などの高温部に触れない。手や顔を近づけない。

→やけどや火災の原因になります。

- 使用後、本体の移動は、本体が冷めてから行ってください。(5分くらいお待ちください。)

- 就寝中は使用しない

→寝具などが触れると火災の原因になります。

電源を抜く

- 外出や本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。

電源を切る時、コンセントから電源プラグを抜いてください。

- 消し忘れや火災の原因になります。



注意

長期間差し込んだままにしますと、ホコリなどが積もることによって絶縁劣化を起こし、火災などの原因になります。

転倒保護

- 本製品は転倒保護機能が付いています。
- 傾いたり、転倒したりすると、転倒時安全装置が作動して自動停止します。
※転倒事故防止機能です。
- 本体を戻したら、運転を再開します。

製品の仕様

※製品の使用は予告なく変更することがあります。

定 格 電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	400W
本 体 寸 法	約 幅156×奥行き156×高さ543mm
本 体 質 量	約1.2kg
電源コード長さ	約1.5m
主 要 材 質	PP
温 度 調 節	1段
安 全 装 置	転倒OFFスイッチ・温度ヒューズ 157℃
生 産 国	中 国

お手入れと保存



- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
→感電・火災・けがの原因になります。
- 本体に水をかけて洗わないでください。
→感電・故障の原因になります。

必ずお守りください

■ 電源を抜く

- 電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから（運転停止後約 30 分）お手入れをしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、アルカリ性・酸性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。
→変色や故障の原因となります。



本体のお手入れ

■ 布で軽く拭く


- 乾いたやわらかい布で軽くふいてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布に含ませ、固くしぼってふいてください。

※化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

- ヒーター周囲にホコリなどがたまった場合は、掃除機で吸い取ってください。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。

本体を傷める原因になります。

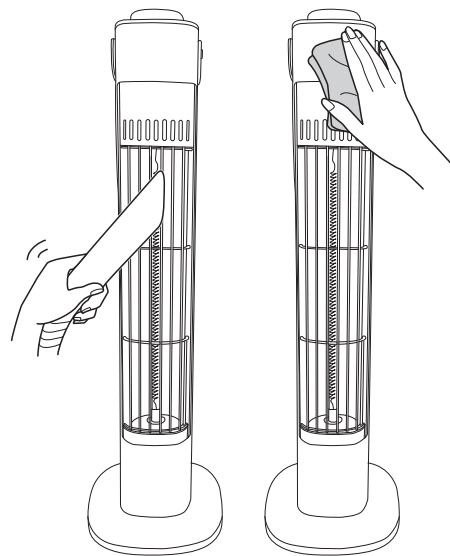

お願い

- 本体に水をかけないでください。(故障の原因)

収納する


製品は直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。

- 本体をポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。



注意

電源コードをきつく束ねたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
→コードが破損し、火災や故障の原因になります。

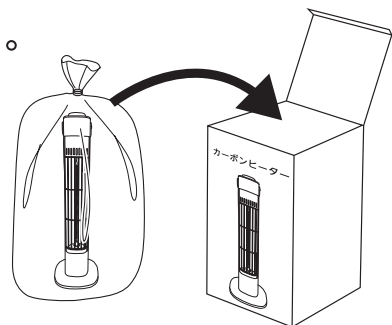

点 検


電源コードや電源プラグはときどき点検を行い、次のような症状を見つけた場合、お買い上げの販売店または、弊社サービスセンターにご相談ください。

- 電源プラグに焦げ跡がある。
トラッキング現象が始まっている可能性があり、危険な状態です。

トラッキング現象とは

電気製品の電源プラグを長期間コンセントに差しっぱなしにしていると、湿気やほこりのためにプラグ先端の2本の刃の間に微弱な電流が流れる場合があります。

その時発生する微小火花により、プラグの絶縁材が炭化して絶縁能力が低くなり、徐々に多くの電気が流れるようになる現象です。トラッキング現象のおきた電源プラグをそのまま使用していると、最後にはショートし、発火する恐れがあります。

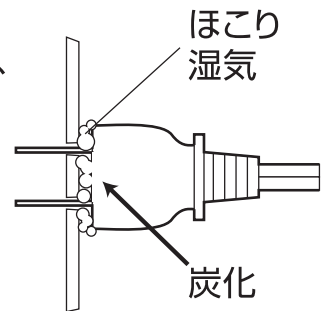

- 電源プラグの刃が変形している。
- 電源コードを曲げると、電源が入ったり切れたりする。
- 電源コードの被覆に傷、亀裂、へこみがある。
- 電源コードの一部が熱くなる。

次のような取り扱いは感電や発火の原因となり危険です。

- 電源コンセント、電源プラグにほこりやごみがたまっている。
→電源スイッチを切ってから電源プラグを抜き、ほこりやごみを乾いた布で取り除いてください。
- 電源コードにストレス（引っ張りや急激な曲げ）を与えている。
→電源コードにストレスが、かからないように引き回してください。
- 電源コードを引っ張って電源プラグを抜く。
→電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 濡れた手のまま電源プラグの抜き差しをする。
→タオルなどで手の水分を拭き取り手が乾いてから電源プラグの抜き差しをしてください。
- 電源プラグが緩んでいる。
→電源プラグを奥までしっかりと差し込んでください。
コンセントが緩くなっている場合は電気工事店にご相談ください。
- 電源コードが束ねられている。
→熱がこもって、たいへん危険です。電源コードは必ず伸ばして使用してください。
- 電源コードが通路にはみ出している。
→足を引っ掛けたり、踏まれたりしないように電源コードを引き回してください。
- 電源コードが暖房器具の前にある。
→熱放射を受ける場所は避けて電源コードを引き回してください。
- 製品またはコンセントが水のかかる場所にある。
→水のかかる場所では電気関連製品を使用しないでください。
- タコ足配線をしている。
→テーブルタップの定格容量をオーバーしている可能性があります。
タコ足配線は行わないでください。

故障かな？と思ったら

症状	原因・対処
電源が入らない	電源プラグが根本までしっかり差し込まれていない。
電源を入れても暖かにならない	本体が平らな安定した場所に設置されていない。
焦げた臭いがする	使い始めは、ヒーターなどに付着した埃などが焼ける臭いがすることがありますが、異常ではありません。ただし、ヒーター部以外から焦げた臭いや煙が出ている場合はすぐに使用を中止してください。
電源を入れた時や切った後に「チリチリ」と音がする	金属が急速に温められたり冷めたりするときに収縮する音で、異常ではありません。
本体を動かした時やゆすった時に「コトコト」と音がする	内臓の転倒時OFFスイッチの動作音で、異常ではありません。

[illegible]

[illegible]

カーボンヒーター保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参いただき、お申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社おおたけにご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社おおたけへご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数など)による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示のない場合
(ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者は(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期限については取扱説明書をご覧ください。

品番	CB-G424		
保証期間	対象部分	期間(お買い上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前 ご住所 電 話		様
販売店	販売店名 ご住所 電 話		印

株式会社 **おおたけ**

おおたけコールセンター

TEL 024-983-5881

〒963-0112 福島県郡山市安積町成田字三渡7-1

受付：午前9時～午後0時・午後1時～午後5時 (土日曜日、祝祭日、年末年始、お盆を除きます。)