

ワンアクションテント 2M×2M

TT-200

この度は**TRUSCO** ワンアクションテントをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取扱説明書

各部の名称をご確認のうえ、組立・収納の手順を必ずお読みになってからお使いください。



⚠ 使用上のご注意


- 本製品はイベント等での設営を目的としたテントです。著しい劣化などで事故に繋がる可能性がありますので、常設用には使用しないでください。
- 思わぬ突風で飛ばされる可能性があります。必ずペグとロープを用いてテントを固定してください。
- 設営場所は安全で水はけの良い平坦な場所に設営してください。
- 使用前には必ずペグが使用できる場所かどうか確認のうえ設営してください。
- 設営には周囲(特にお子様)の安全に注意してください。
- お子様だけでのご使用は避けてください。
- 風が強いときは設営しないでください。本体が飛ばされ思わぬ事故や破損の原因になります。
- 降雪時には設営しないでください。積雪による倒壊など、事故や破損の原因になります。
- 設営の際は安全のため手袋を着用してください。
- ペグ、ロープ、ハンマー等を用いる際にはケガに注意して作業を行ってください。
- 破損や異常を発見した場合は、ただちに使用をおやめください。
- 保管時は、直射日光や高温多湿を避けて、屋内に保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

組立手順

① 脚を1段だけ伸ばします。


脚のロックを解除して、脚を引き出してください。

脚には、長さを3段階に伸ばしてロックできるよう、穴が開いています。この手順①では、以降の作業がしやすいよう1段だけ伸ばしてください。伸ばし終わりましたら必ずロックしてください。

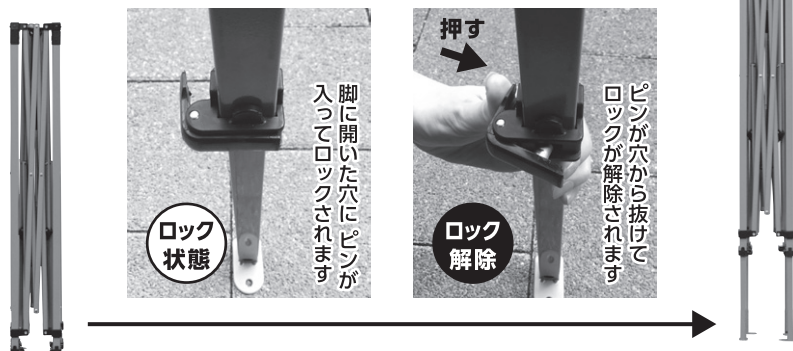

② フレームを四方に広げます。

ゆっくり均等に、おおよそ7～8割の大きさになるまで広げてください。

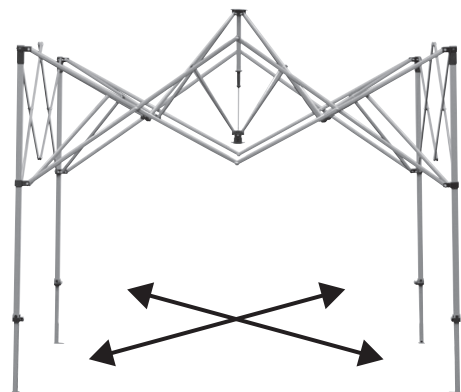


③ 天幕をかぶせます。

広げたフレームの上に天幕をかぶせてください。その後、天幕ウラ面に付いている面ファスナーでフレームに固定してください。



④ 天幕をピンと張ります。

テントの中からストッパーを上げます。両手で上下から挟むように掴んで、「カチッ」と音が鳴るまで親指で押し上げてください。フレームが完全に広がります。

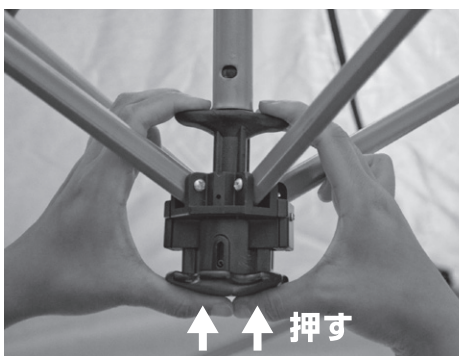

⑤ 脚を伸ばします。

脚のロックを解除し、必要な高さになるよう調節してください。脚の長さは3段階に調節可能です。伸ばし終わりましたら必ずロックしてください。



⑥ テントを地面に固定します。

脚下端部をペグで地面に固定してください。(4カ所)

D環にロープを結んだら、しっかりと張ってペグで地面に固定してください。(4カ所)




収納手順

収納は、組立時の逆の手順で行ってください。

ただし、ストッパーを下げる際には、右記のようにストッパー下端のみを持って引き下げてください。

ストッパーを引き下げることで、フレームの突っ張る力が弱まり、天幕が下がってきます。頭上に注意して作業を行ってください。

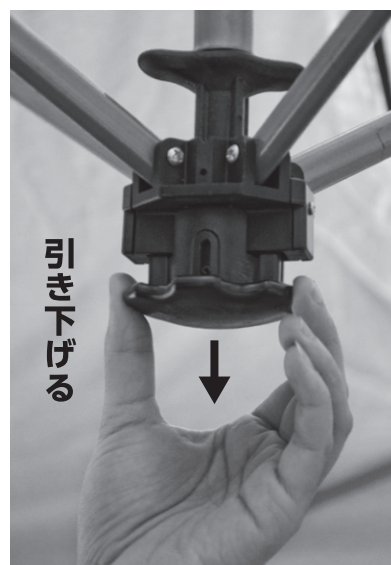

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。