



EcoFlow 製品をご利用いただき
ありがとうございます

目次

本マニュアルについて

概要

外観

コントロールボタンとインジケーター

表示画面

エラーメッセージ

はじめに

電源のオン/オフ

EcoFlow アプリを使いコントロール

製品の互換性

EcoFlow スマートエクストラバッテリー

その他の EcoFlow 製品

電化製品への電力供給

USB 出力ポート経由

12V DC 出力ポート経由

AC 出力ポート経由

エクストラバッテリー出力ポート（XT150）
経由

本ポータブル電源の充電

壁コンセントで充電

ソーラー充電

シガーソケット充電

発電機から充電

EcoFlow マイクロインバーターから充電

EcoFlow オルタネーター充電器から

高度な機能



FAQ



EcoFlow アプリ



アフターサービ
スポリシー



コミュニティ

本マニュアルについて



- 本マニュアルには、本ポータブル電源の概要と、詳細な操作、管理、メンテナンス方法が記載されています。本マニュアルの内容は将来予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本マニュアルで説明されている一部のアクセサリや機能は、国や地域によってはご利用になれない場合があります。
- 本マニュアルに記載されている図は、あくまでも説明のためのものです。実際にお手元にある製品をご参照ください。本マニュアル内の例は、US 版の EcoFlow DELTA 3 1500 に基づいています。
- 本マニュアルを PDF フォーマットで御覧頂いている場合、[EcoFlow サポート](#) からオンラインでアクセスすると、よりスムーズに最新情報をご覧いただけます。

概要

EcoFlow DELTA 3 1500（以下、「DELTA 3 1500」または「本ポータブル電源」と表記）は、容量 1,536Wh の LiFePO4 バッテリーを搭載したポータブル電源です。本ポータブル電源は複数の出力を備えています。それらは標準的な AC ソケット、USB-A ポート、USB-C ポート、12V DC ポート、エクストラバッテリーポートなどであり、さまざまな電化製品やデバイスに対応します。また、幅広い充電方法に対応しているため、その時々ニーズに応じて簡単に充電方法を切り替えることができます。


外観

バッテリー容量の拡大	
X-Boost：高ワット数の電化製品への電力供給	
無停電電源装置（UPS）：重要なデバイスのバックアップ	
保管とメンテナンス	▼
保管	
お手入れ	
バッテリー正常性の維持	
安全ガイドとコンプライアンス	▼
免責事項	
運用	
保管	
緊急の場合	
リサイクルおよび廃棄	
法規制の順守	
技術仕様	▼
付録	▼
パッケージの内容	
アクセサリ一覧	

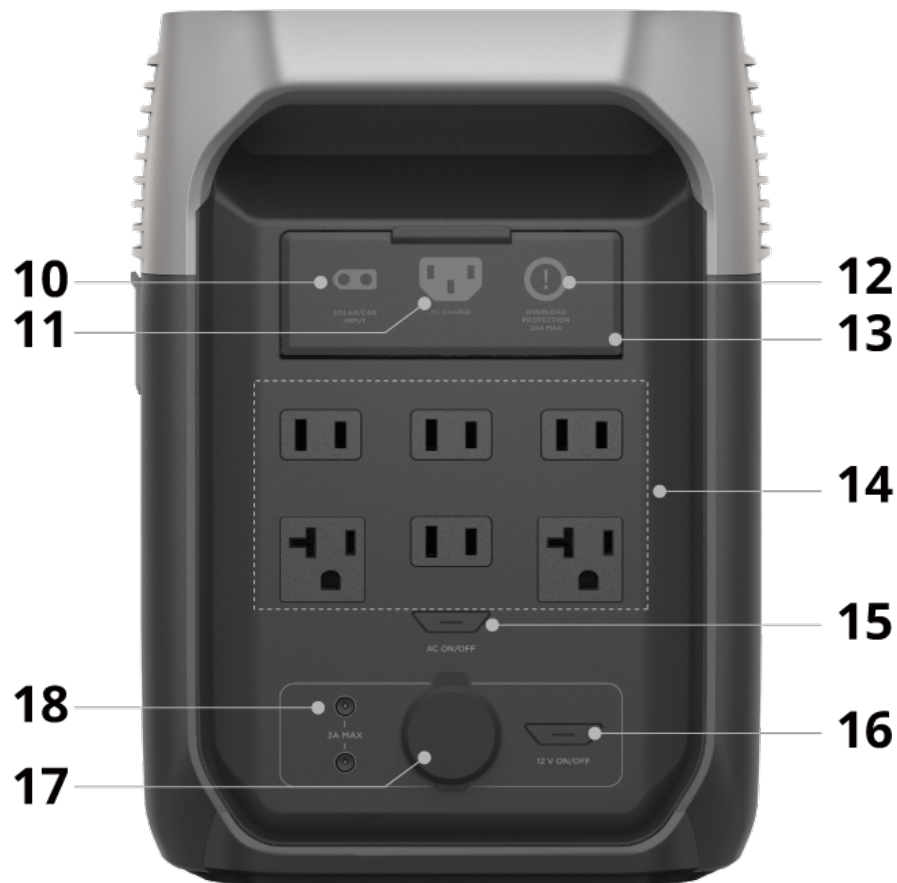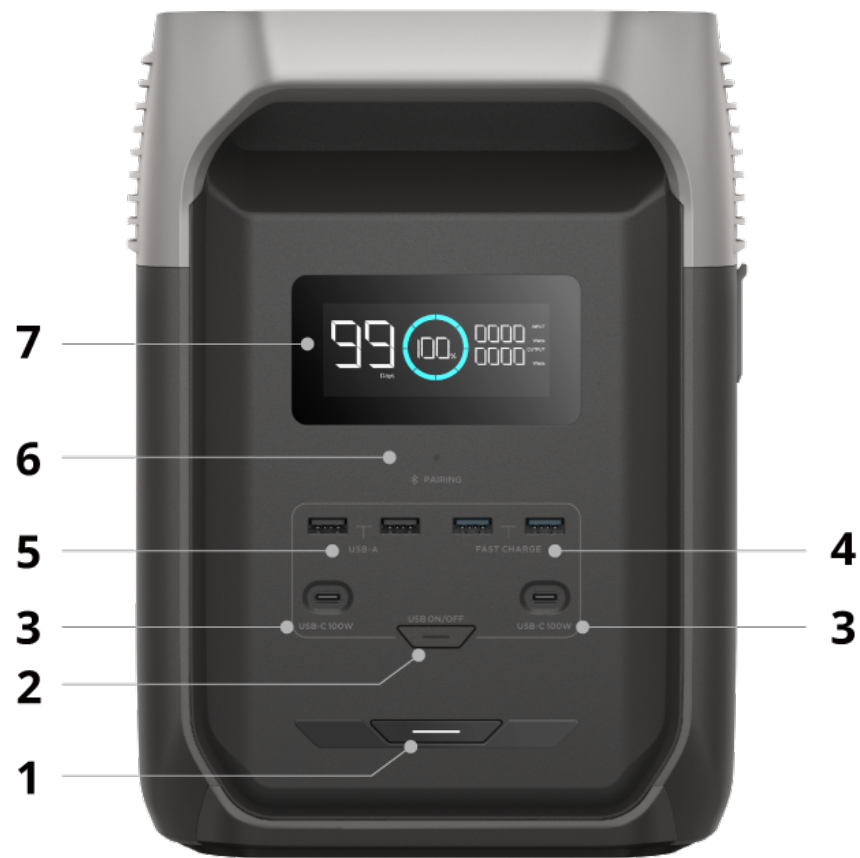

1	10
主電源ボタン	ソーラー充電/シガーソケット充電入力ポート
2	11
USB 出力コントロールボタン	AC 充電入力ポート
3	12
USB-C 出力ポート	AC 過負荷保護スイッチ
4	13
USB-A 出力ポート	保護カバー
5	14
USB-A 出力ポート（急速充電）	AC 出力ソケット
6	15
Bluetooth ペアリングインジケータ	AC 出力コントロールボタン
7	16
表示画面	12V DC 出力コントロールボタン
8	17
換気ファン	DC 出力ポート（シガーソケット）
9	18
エクストラバッテリー IN / OUT ポート	DC5521 出力ポート

コントロールボタンとインジケータ

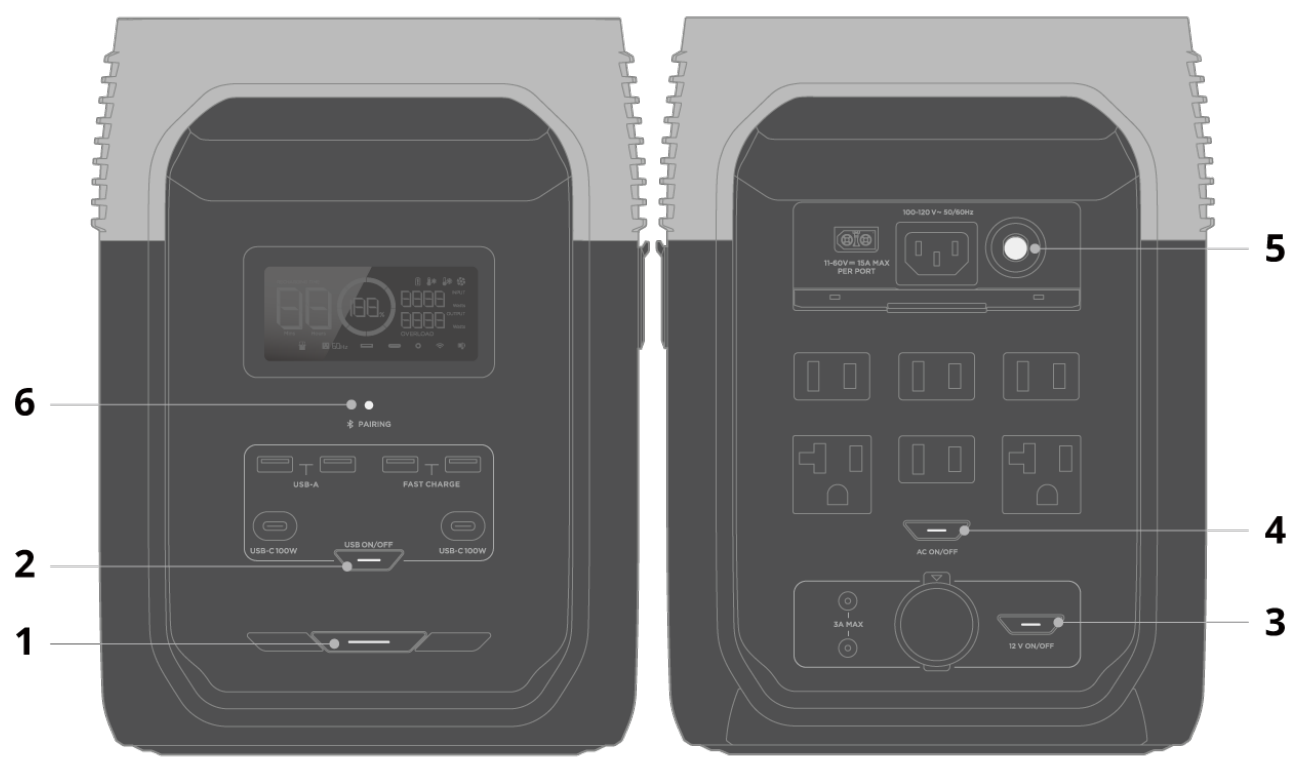

1 主電源ボタン

- 電源のオン/オフ
- ボタンを 1 秒間長押しすると、本ポータブル電源がオンになります。ボタンを 2 秒間長押しすると本ポータブル電源がオフになります。

画面のオン/オフ

- 本ポータブル電源がオンになった後、このボタンを1度押すと表示画面がオンまたはオフになります。

IoT 接続のリセット

- 本ポータブル電源がオフのときに、表示画面の電源オンのアニメーションが 2 回表示されるまでこのボタンを長押しし、Bluetooth と Wi-Fi の接続をリセットします。

※ 本ポータブル電源がファームウェアを更新しているときは、このボタンのインジケーターが白色に点滅します。

2 USB 出力コントロールボタン

1 回押すと、USB-C および USB-A の出力ポートが有効または無効になります。

3 12V DC 出力コントロールボタン

12V DC 出力ポートを有効または無効にします。

4 AC 出力コントロールボタン²

AC 出力のオン/オフ

- 1 回押すと、対応する電力出力が有効または無効になります。

AC 動作周波数の変更

- このボタンを 10 秒間長押しし、使用目的に合わせて AC 出力周波数を変更します。

5 AC 過負荷保護スイッチ

AC 入力電流が継続的に 20A を超過すると、このスイッチが自動的に作動して、自己保護メカニズムを起動します。詳細は「エラーメッセージ」の章をご確認ください。

※ 問題の解決後にこのスイッチを押すと、充電が再開されます。


6 Bluetooth ペアリングインジケーター

点灯：Bluetooth との接続良好。

オフ：① Wi-Fi と接続済みで、Bluetooth と接続されていません。② スマートフォンで Bluetooth がオフになっているため、Bluetooth と接続していません。

※ 詳細については、「EcoFlow アプリを使いコントロール」の章を参照してください。


表示画面

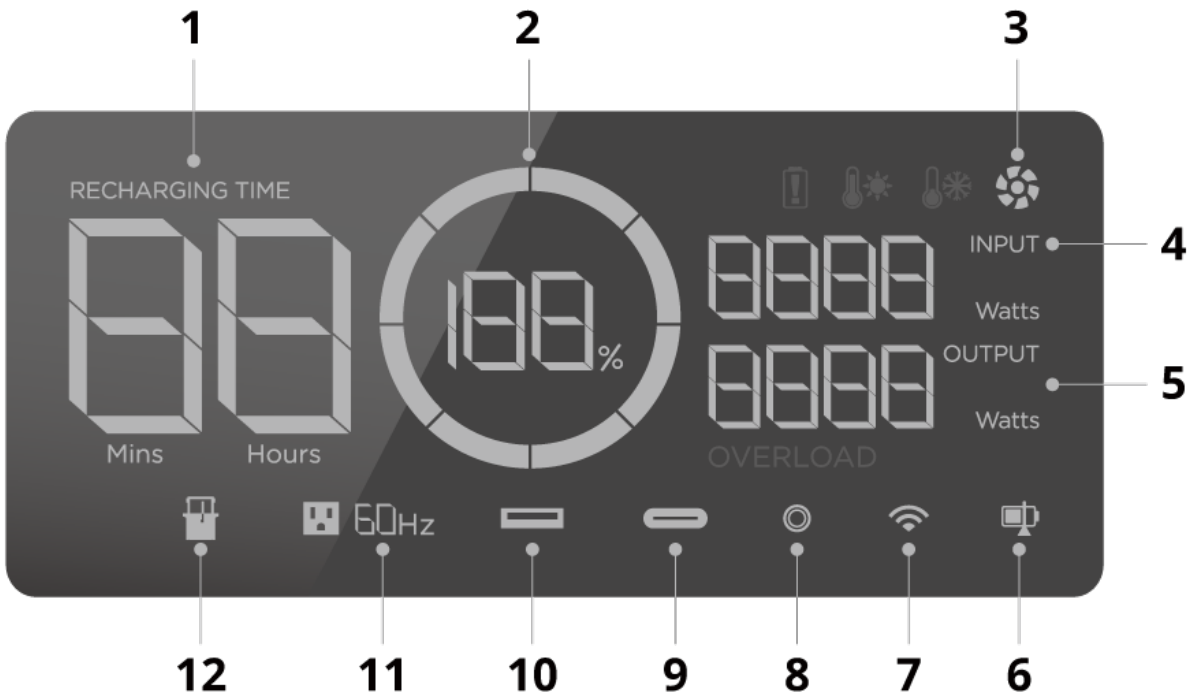

1	残り時間表示（充電/放電）＊	7	Wi-Fi 接続
2	バッテリーレベル	8	12V DC 出力
3	ファンの状態	9	USB-C 出力
4	合計入力電力	10	USB-A 出力
5	合計出力電力	11	AC 出力
6	放電/充電レベル制御	12	エクストラバッテリー

i 「Mins（分）」または「Hours（時間）」のアイコンは、自動化タスクの設定後に点滅し、そのタスクがオフになると点灯またはオフの状態になります。

エラーメッセージ

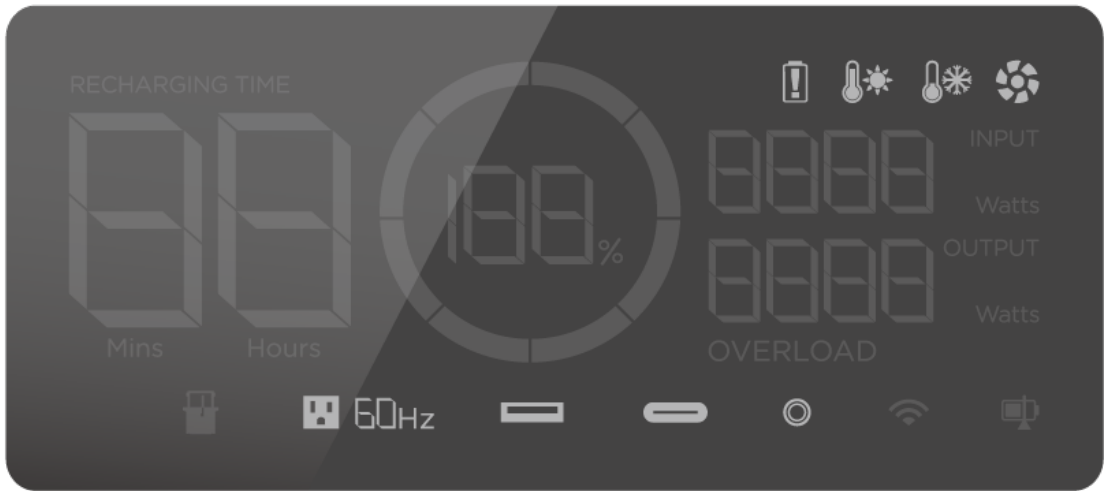

＊ 使用中に表示画面にアラームプロンプトが表示され、再起動しても消えない場合、すぐに使用を中止してください（充電または放電を試みないでください）。

＊ この表に記載されていない問題については、EcoFlow カスタマーサービスにお問い合わせください。

トラブルシューティング→

はじめに

電源のオン/オフ

- **電源オン**
ボタンを 1 秒間長押しすると、本ポータブル電源がオンになります。
- **電源オフ**
ボタンを 2 秒間長押しすると本ポータブル電源がオフになります。
- **画面のオン/オフ**
本ポータブル電源がオンになった後、このボタンを1度押すと表示画面がオンまたはオフになります。




i 充電入力中は、主電源ボタンを使用してポータブル電源をオフにできません。最初に充電ケーブルを外してください。

EcoFlow アプリを使いコントロール

EcoFlow では、デバイスの管理用にコンパニオンアプリを提供しています。このモバイルアプリケーションを使用すると、以下が可能になります。

- どこにいても、EcoFlow デバイスをこれ 1 つでコントロール。
- リアルタイムで更新される電力消費の詳細をシームレスに監視。
- カスタマイズ可能なさまざまなオプションを使用して、自分に合ったエネルギー計画を作成。
- アプリ内のトラブルシューティングとファームウェアの更新を即時に受信。

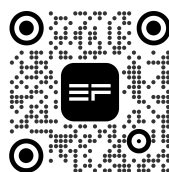

Scan the QR code or download it at:

<https://download.ecoflow.com/app>

デバイスを紐づけてインターネットを設定

EcoFlow アカウントの登録を完了したら、お持ちの EcoFlow デバイスをアカウントに紐づけて、デバイス設定にリモートアクセスできるようにします。

新しい EcoFlow デバイスを紐づける方法：

1. EcoFlow アプリを開いて EcoFlow アカウントにログインします。
2. [デバイスの追加] ボタン、または右上隅にある [**+**] アイコンをタップして、新規の EcoFlow デバイスを探します。
3. 紐づけたい EcoFlow デバイスを選択したら、ポップアップ画面に従ってデバイスの紐づけと Wi-Fi 設定を完了します。

本ポータブル電源を Bluetooth 経由で検出できませんでしたか？

以下の手順をお試してください：

1. **電源をオフ**：主電源ボタンを約 2 秒間長押しして、本ポータブル電源を切ります。
2. **Bluetooth のリセット**：本ポータブル電源がオフの状態の主電源ボタンを 5 秒以上長押しすると画面がオンになり、すべての Bluetooth 接続と Wi-Fi 接続がリセットされます。
3. **電源をオンにして再試行**：主電源ボタンを 2 秒間長押しして本ポータブル電源をオンにし、再度検索を開始してください。
4. それでも問題が解決しない場合には、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

スマートフォンから制御する

EcoFlow アプリを使用すれば、紐づけられたすべての EcoFlow デバイスをスマートフォンから管理できます。

本ポータブル電源は Wi-Fi 接続と Bluetooth 接続に対応しています。さまざまネットワーク状況に適応し、デバイス設定へのアクセスも簡単です。

• インターネット接続あり

Wi-Fi が安定している場所では、インターネット経由でデバイス設定にアクセスできます。この方法は、EcoFlow デバイスがファームウェアの更新やプッシュ通知をタイムリーに受け取ることができるので、常にお勧めです。



• インターネット接続なし

Wi-Fi 接続に制限がある場合、本ポータブル電源を Bluetooth 経由でローカル管理できます。



製品の互換性

EcoFlow スマートエクストラバッテリー

名前	モデル名
EcoFlow DELTA 3 スマートエクストラバッテリー	EF-DL-E10-4
EcoFlow DELTA Pro 3 スマートエクストラバッテリー	EFD521-EB
EcoFlow DELTA 2 スマートエクストラバッテリー	EFD330-EB
EcoFlow DELTA 2 Max スマートエクストラバッテリー	EFD350-EB

その他の EcoFlow 製品

- 製品名をクリックすると、対応するユーザーマニュアルが表示されます。

名前	モデル名
EcoFlow WAVE 2 ポータブルエアコン	EFKT210
EcoFlow PowerStream マイクロインバーター	EFWN511, EFWN511B
EcoFlow 800W Alternator Charger	EF-FC-301-1
EcoFlow スマート発電機（ハイブリッド型）	EFG200（充電専用）
EcoFlow スマート発電機 4000（ハイブリッド型）	EF-SG-H01-1（充電専用）

電化製品への電力供給

- USB/12V DC/AC 出力コントロールボタンを 1 回押して、電力供給を有効にします。
- 対応する電力出力に電化製品を接続します。

USB 出力ポート経由

本ポータブル電源のUSB 出力ポートは、以下の充電プロトコルをサポートしています。

--

充電プロトコル	
USB-C	PD2.0 / PD3.0 / QC2.0 / QC3.0
USB-A 急速充電	BC1.2 / QC3.0 / QC2.0
USB-A	BC1.2




お使いの電子機器を充電する際、互換性がある USB 充電ケーブルの使用をお勧めします。

充電ケーブルや電子機器が対応するプロトコルをサポートしない場合、最大出力電力を実現できない可能性があります。

12V DC 出力ポート経由


本ポータブル電源のシガーソケットポートを使って電化製品に電力を供給する場合、シガーソケットポートが当該電化製品の瞬間起動電流/電圧の要件に合致するか確認してください。これを怠ると、当該電化製品は正常に起動しない場合があります（実地のテストを必要とします）。

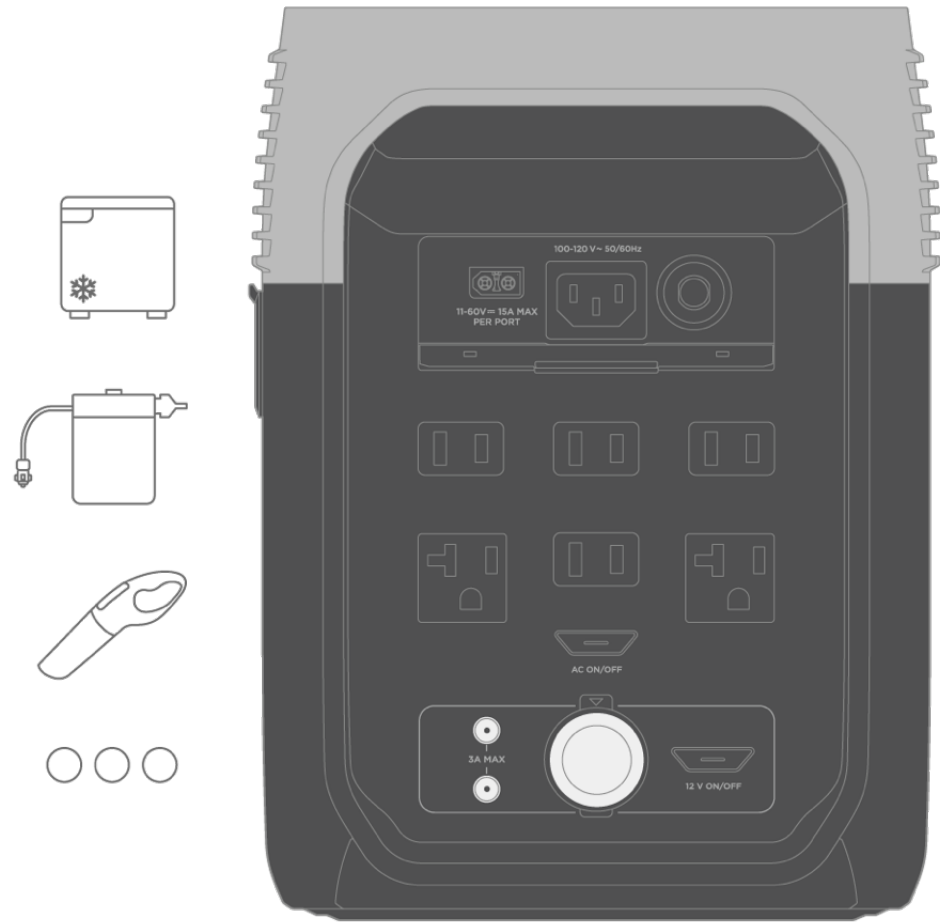

ヒント

12V DC 出力ポートは合計電力出力 126W に対応します。

AC 出力ポート経由

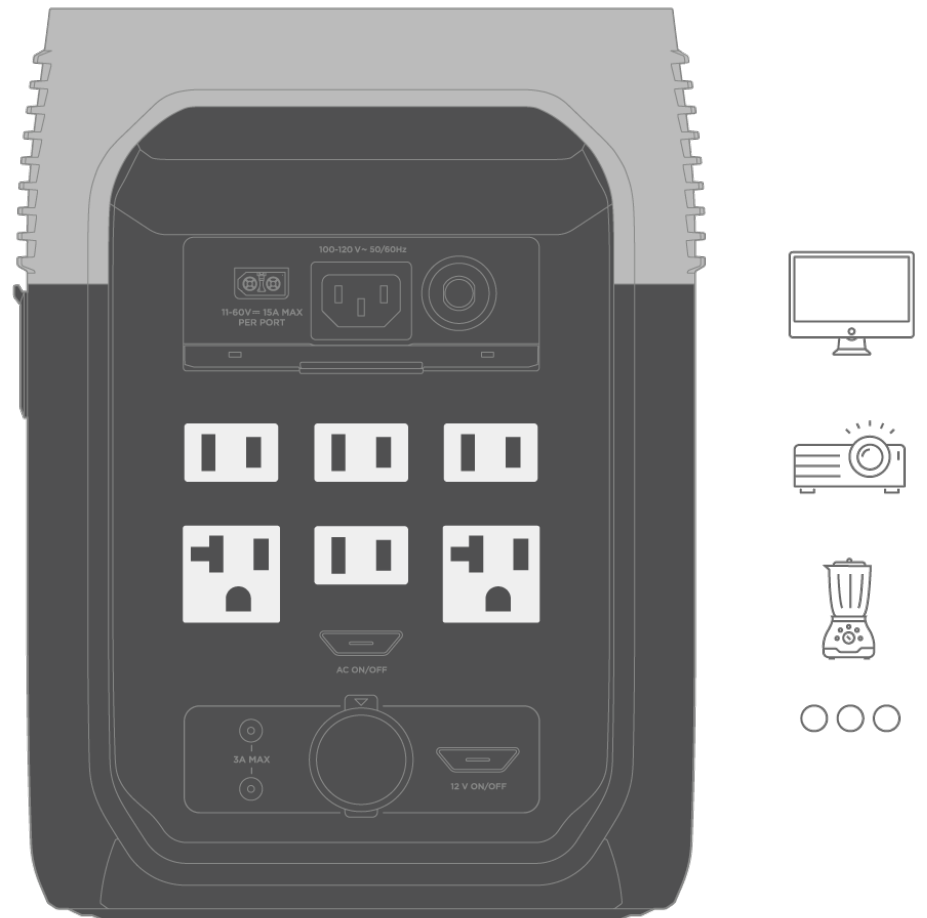

AC 動作周波数

このボタンを 10 秒間長押しし、使用目的に合わせて AC 出力周波数を変更します。

AC 出力待機時間のヒント

本ポータブル電源の AC 出力ソケットは、ポートが一定時間アイドル状態になると自動でオフになります。本ポータブル電源が冷蔵庫やエアコンなど断続的な負荷をかける機器に接続されていると、この機能が作動する場合があります。

継続的な電力供給が求められる重要な用途（医薬品やワクチン、その他貴重なものを冷蔵庫で保管する場合など）では、本ポータブル電源の AC 出力待機時間を EcoFlow アプリ

リで常時稼働するように設定します。加えて、本ポータブル電源のバッテリーレベルを定期的に確認します。

エクストラバッテリー出力ポート（XT150）経由

本ポータブル電源をオンにした後、本ポータブル電源と互換性がありXT150 充電をサポートする EcoFlow 電化製品をエクストラバッテリー出力ポートに接続します。その際、EcoFlow エクストラバッテリーケーブルを使用します。

エクストラバッテリーポートは、電力の入力および出力の両方に対応します。「**本ポータブル電源の充電**」 の章で詳細を確認してください。




注記

エクストラバッテリーの充電中は、本ポータブル電源を必ず電源に接続してください。

本ポータブル電源の充電

壁コンセントで充電

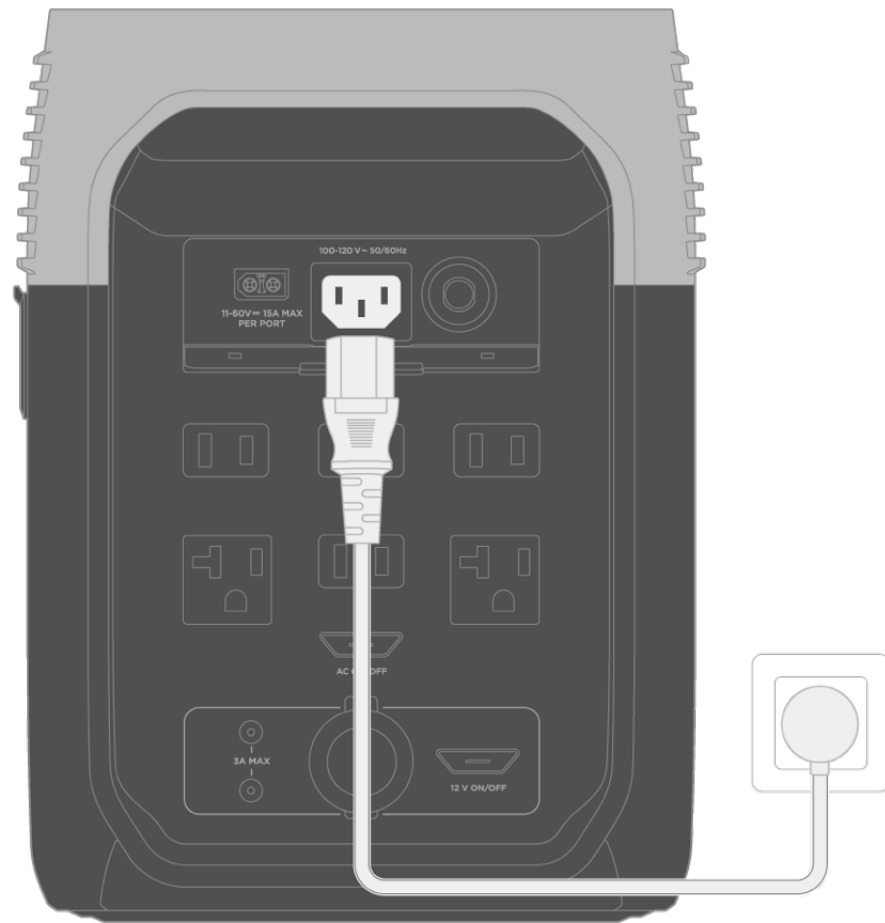

本ポータブル電源の AC 入力ポートと壁コンセントを、付属の **AC 充電ケーブル** を使用して接続してください。

入力ポートは、1500W の最大充電出力に対応します。そして充電速度は EcoFlowアプリで設定できます。

AC 充電過負荷保護


AC 入力電流が継続的に 20A を超過すると、このスイッチが自動的に作動して、自己保護を起動します。トラブルシューティング後にスイッチを押して、充電を再開します。詳細は「エラーメッセージ」の章をご確認ください。

ソーラー充電

本ポータブル電源は、ソーラー充電およびシガーソケット充電の両方をサポートする XT60i 入力ポートを 1 個装備しています。

以下は、ソーラーパネルを接続して本ポータブル電源を充電する場合に、設定の確認に役立つ基本的な指針です。


1. **EcoFlow XT60i 変換ソーラー充電ケーブル**（別売り）を使用して、このポートをソーラーパネルに接続します。
2. 本製品の損傷を防ぐために、ソーラーパネルの合計 Voc（開回路電圧）が 60V 以内、合計 Isc（短路電流）が 15A 以内であることを確認してください。
3. 直列または並列接続の場合には、ソーラーパネルのマニュアルで詳細を確認してください。

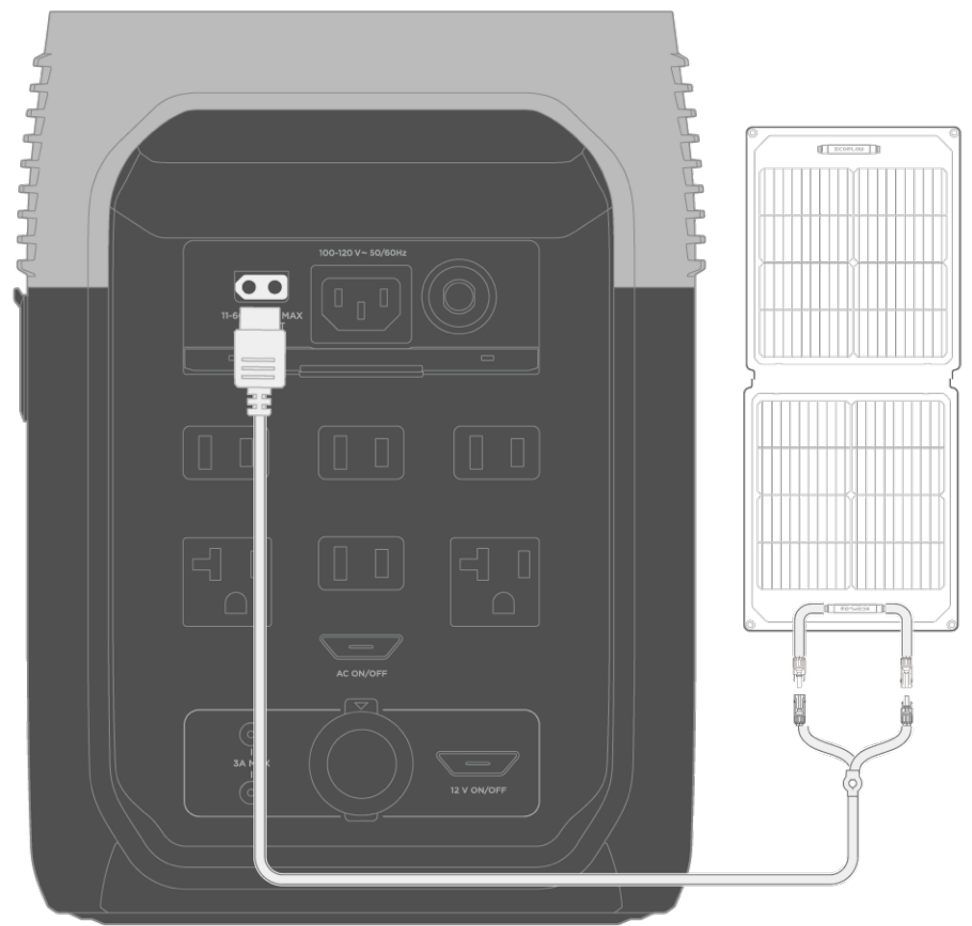

シガーソケット充電

本ポータブル電源は、ソーラー充電およびシガーソケット充電の両方をサポートする XT60i 入力ポートを 1 個装備しています。

付属の**シガーソケット充電ケーブル**を使用して、本ポータブル電源のシガーソケット充電入力ポートを車載シガーソケットに接続します。

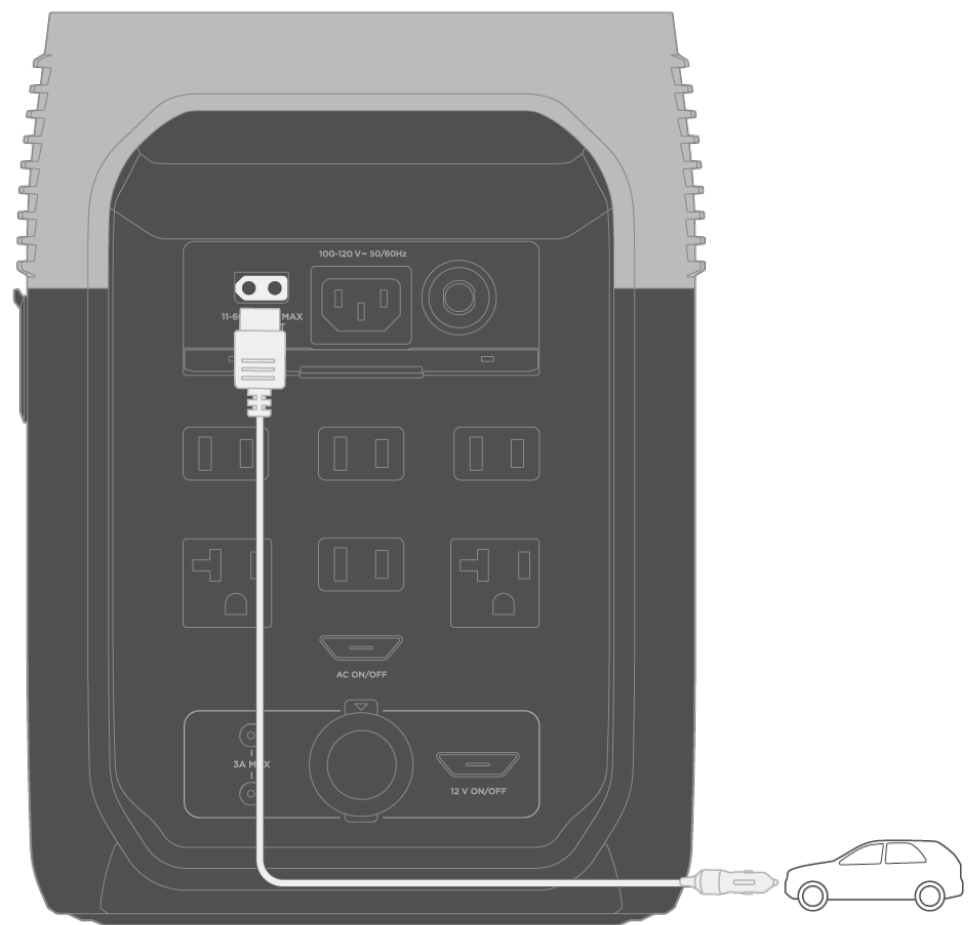


i 車のバッテリー不足による始動の失敗を防ぐために、車を始動してから充電ケーブルを接続してください。また、ケーブルがシガーソケットにしっかりと接続されていることも確認してください。

発電機から充電


方法 1：AC 入力ポート経由

付属の **AC 充電ケーブル**を使用して、本ポータブル電源の AC 入力ポートを発電機に接続します。

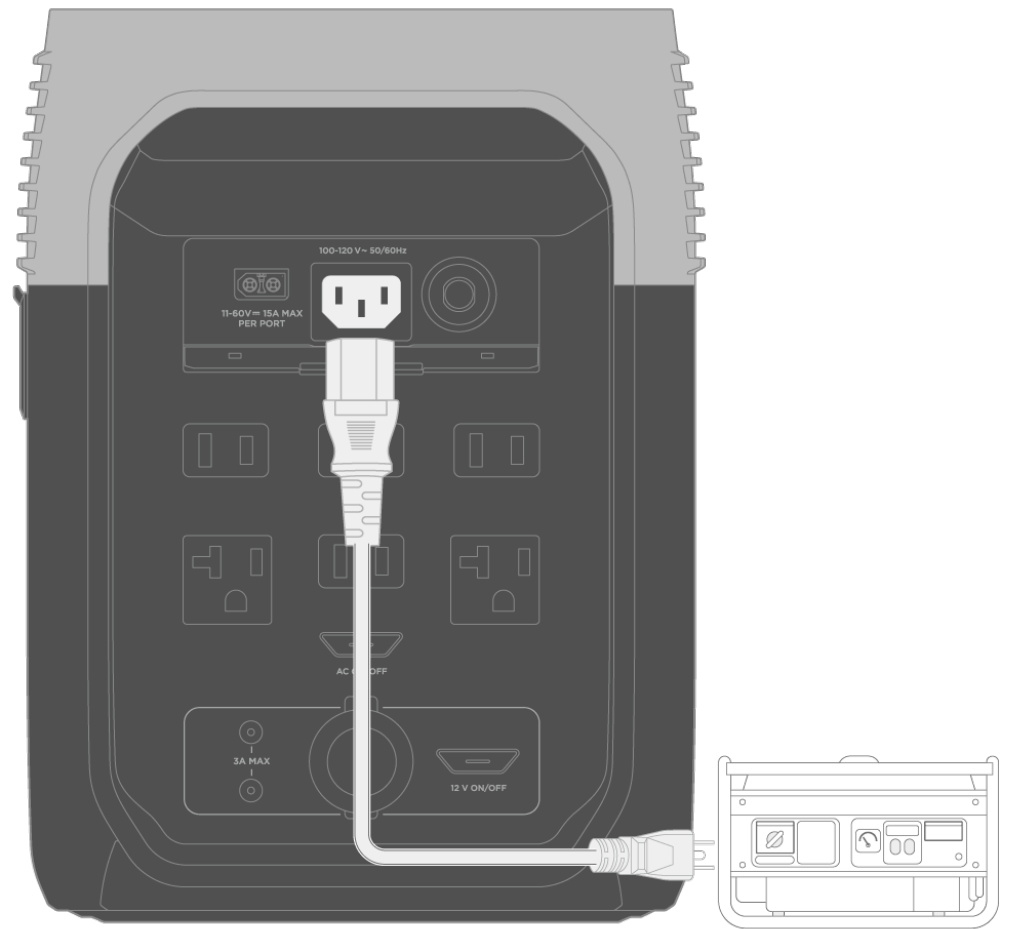

方法 2：エクストラバッテリーポート経由

エクストラバッテリーケーブルを使用して、本ポータブル電源と EcoFlow 発電機の XT150 ポートとを接続します。

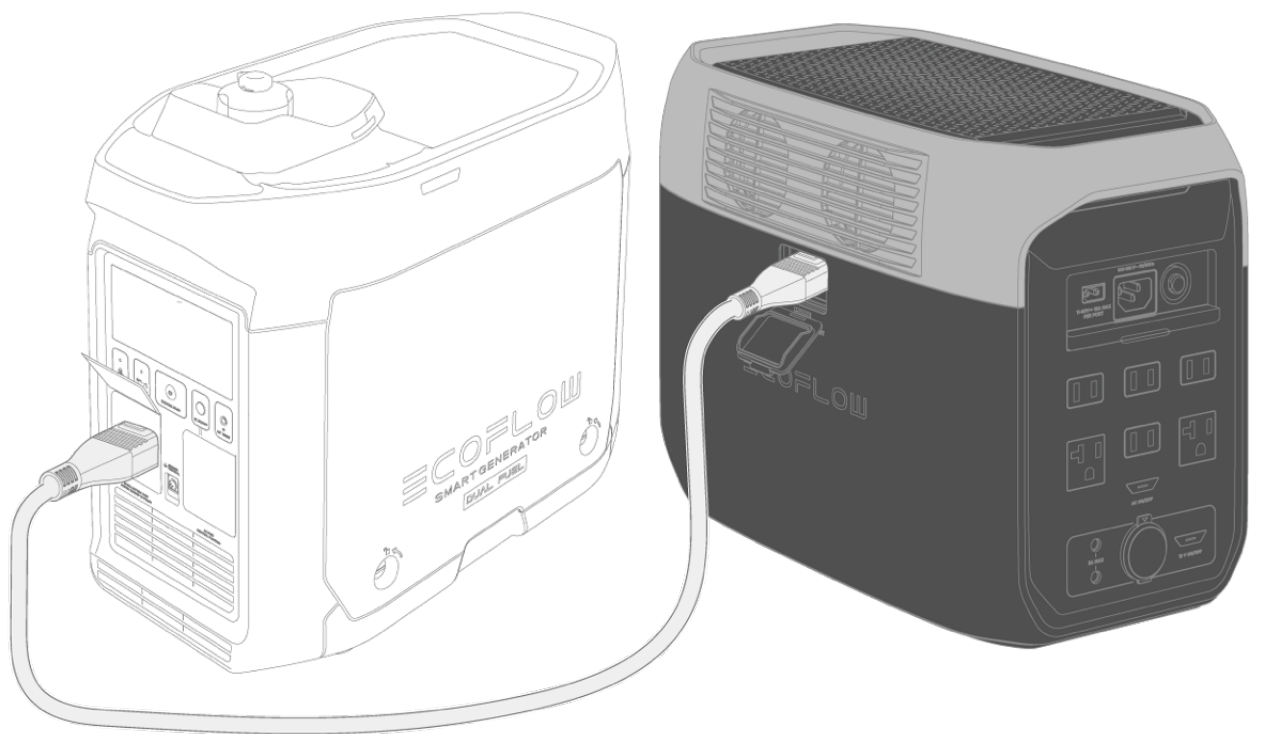

EcoFlow スマート発電機にのみ対応

EcoFlow マイクロインバーターから充電

EcoFlow BKW-DELTA EB ケーブル（別売り）を使い、本ポータブル電源をマイクロインバーターに接続します。

本ポータブル電源をお使いの PowerStream システムに追加すると、ソーラーエネルギ

ーを昼夜問わず使用可能になり、電気代を節約できます。

詳細→

EcoFlow オルタネーター充電器から

XT150 出力ケーブルを使い、本ポータブル電源を充電器のポータブル電源ポートに接続します。

詳細→

高度な機能

バッテリー容量の拡大

電力を集中的に使用する場面がよくある、あるいは停電時に長時間の使用が必要となる場合などには、事前にエクストラバッテリーを取り付けることができます。



1. エクストラバッテリーを本ポータブル電源のエクストラバッテリーポートに接続してください。
2. エクストラバッテリーが正常に取り付けられると、本ポータブル電源の画面にバッテリーのアイコンが表示されます。

X-Boost：高ワット数の電化製品への電力供給

X-Boost は、EcoFlow のポータブル電源だけに搭載された革新的な技術です。この機能により、本ポータブル電源の定格出力を超える電力を必要とする電化製品にも給電することができます。

この機能の使い方は？

X-Boost はデフォルトで有効になっています。EcoFlowアプリの機器設定で調整が可能です。

X-Boost は、どのような電化製品に対応していますか？

- X-Boost は、電気毛布、湯沸かし器、ヒートポンプなどの加熱デバイスに適しています。
- X-Boost は、電圧保護機能を備えた電化製品（精密機器など）には対応していません。そのようなデバイスを接続した場合、電圧が低くなった際に動作が停止する可能性があります。

**注記**

X-Boost は、本ポータブル電源が AC 電源に接続されている間（本ポータブル電源の充電中やバイパスモードのときなど）は使用できません。

※ バイパスモード：機器の再充電および放電を（AC 入力および出力ポート経由で）同時に行う場合、その機器はバイパスモードを自動的に有効にします。

参考情報：X-Boost 機能作動時の出力量

AC 出力電圧 (V)	定格出力 (W)	X-Boost 使用時の出力 (W)
100	1500	1900
120	1800	2200
220	1800	2200
230	1800	2400


無停電電源装置（UPS）：重要なデバイスのバックアップ

UPSとは、送電網からの電力損失時にバックアップ電源を継続的に供給する機器またはシステムのことです。本ポータブル電源を、必要不可欠な電化製品を支える UPS として使用することができます。

本ポータブル電源は、切り替え時間 15 ミリ秒の予備 UPS として機能します。停電が発生して電化製品が送電網からの電力を使用できなくなったとき、本ポータブル電源は、バッテリー電力を接続された電気製品に供給できるように自動で切り替えます。

基本的設定

1. ポータブル電源を壁コンセントに接続して、送電網からの電力を利用できるようにします。
2. 電化製品を本ポータブル電源に接続し、停電時に本ポータブル電源からの出力で稼働できるようにします。

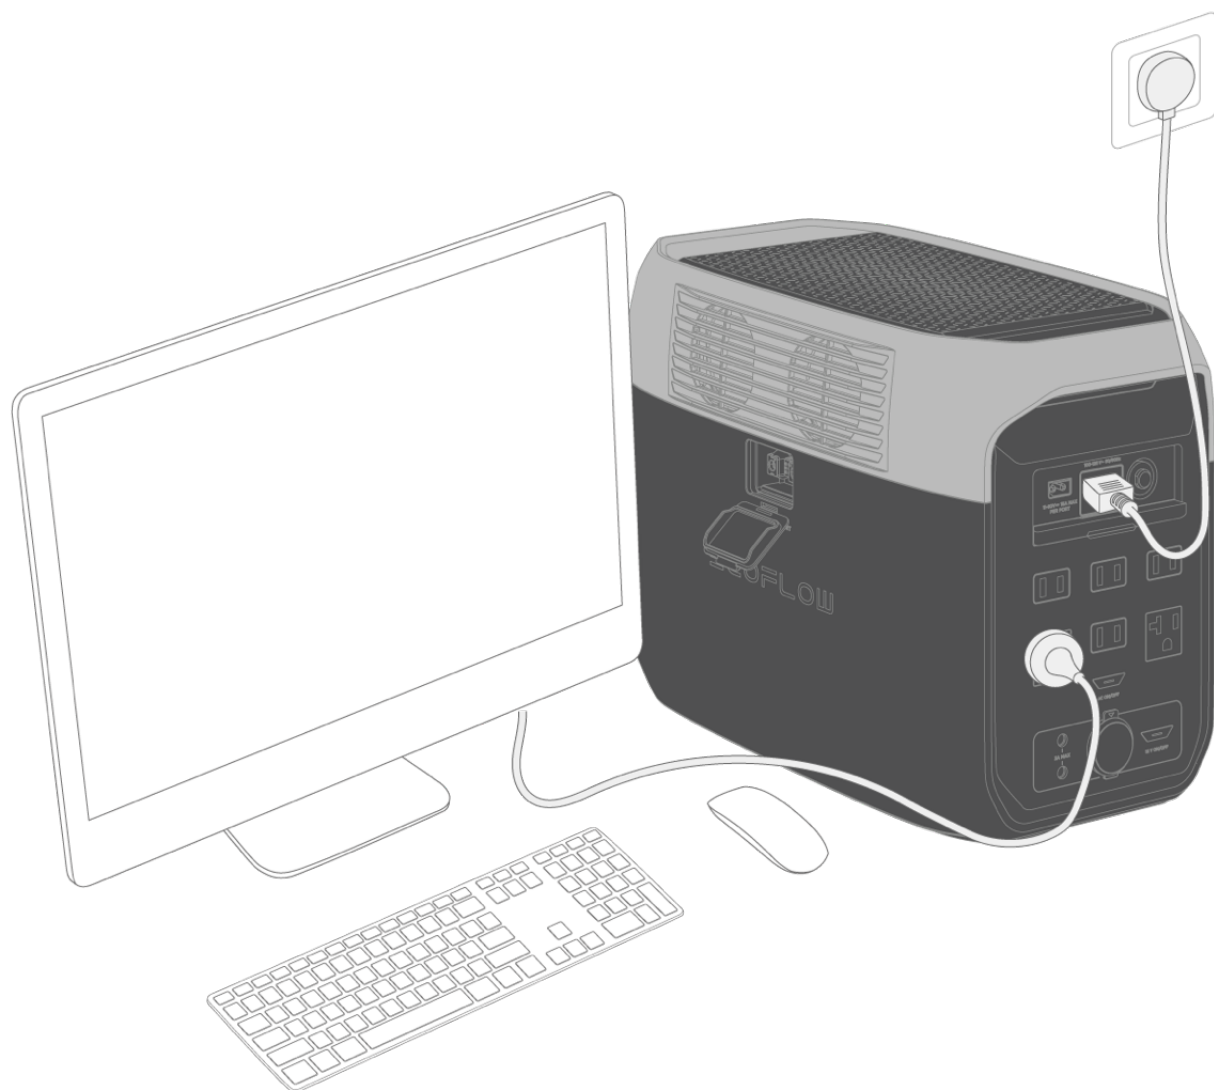

注記

この設定では、本ポータブル電源は、接続された機器に供給するより多くの電力を送電網から受け取る必要があります。そうすることで、本ポータブル電源は余剰電力を使用してバッテリーを充電し維持することができます。それができない場合、バッテリーが充電されず、本ポータブル電源は UPS として機能することができなくなります。

保管とメンテナンス

保管

1. 最適保管温度： 20°C ～ 30°C (68°F ～ 86°F)
2. 本製品を、温度が 45°C (113°F) を超える場所、または -10°C (14°F) を下回る場所には保管しないでください。
3. 本製品を、塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
4. 本製品を、水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。
5. 本製品を長期間保管する場合、バッテリーの寿命低下を防ぐために、3 か月ごとに次の手順を行ってください。
 - 本製品を、バッテリーレベルが 0% になるまで放電します。
 - 本製品を、バッテリーレベルが 60% になるまで充電します。



注記

6か月以上充電または放電しない場合、本製品は保証の対象外となります。

お手入れ

柔らかい乾いた布で本製品の汚れを拭き取ってください。

バッテリー正常性の維持

1. 本製品を長期間使用せずに放置することは避けてください。
2. バッテリー寿命を延ばすには、3 か月ごとに本製品を充放電してください。

安全ガイドとコンプライアンス

免責事項

本マニュアルをお読みいただき十分ご理解いただいた上で本製品をご使用ください。お読みになった後は大切に保管してください。本製品の取り扱いを謝ると、使用者や他の人々への重大な傷害、または本製品の破損もしくは財産への損害の原因となることがあります。本製品を使用すると、ユーザーは本マニュアルに記載されている条件および内容を理解した上で、承認し、受諾したものとみなされます。本製品の使用において本製品マニュアルに従わなかったことによる損失については、EcoFlow は一切の責任を負わないものとします。法規制に従い、EcoFlow は本マニュアルおよび本製品に関連するすべての資料の最終的な解釈の権利を有します。本マニュアルの内容は、予告なく変更（更新、改定、中止）される場合があります。EcoFlow 公式 Web サイトにアクセスして最新の製品情報をご確認ください：<https://www.ecoflow.com/>

運用

1. 本製品を、お客様ご自身で分解、修理、改造しないでください。メンテナンスまたは修理については、EcoFlow カスタマーサービスまでお問い合わせください。
2. 修理やメンテナンスを行う前に、必ず本製品をすべての外部電源から取り外してください。
3. 電源プラグとコードの損傷を防ぐため、本製品を取り外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。
4. 先の尖ったもので本製品に穴をあけないでください。
5. 本製品内に指や手を入れないでください。
6. 短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
7. 使用中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。
8. 正規品または推奨品以外の構成部品やアクセサリを使用しないでください。交換については、EcoFlow にお問い合わせください。
9. コードやプラグ、出力ケーブルが損傷した状態で本製品を使用しないでください。
10. 本製品の上に他の重い物を載せないでください。
11. 本製品は安定した平らな面に設置してください。本製品の落下または転倒による、デバイスの損傷または人身傷害を回避してください。
12. 柔らかい乾いた布で本製品の汚れを拭き取ってください。
13. **AC 出力待機時間のヒント:** 本ポータブル電源の AC 出力ポートは、ポートが一定時間アイドル状態になると自動でオフになります。ポータブル電源が冷蔵庫やエアコンなど断続的な負荷をかける機器に接続されていると、この機能が作動する場合があります。継続的な電力供給が求められる重要な用途（医薬品やワクチン、生鮮品、その他貴重なものを冷蔵庫で保管する場合など）では、本ポータブル電源の AC 出力待機時間を EcoFlow アプリで常時稼働するように設定します。加えて、本ポータブル電源のバッテリーレベルを定期的に確認します。
14. **医療機器の制限:** 本製品は、生命維持のための医療機器への給電を意図していません。

ん。そのような医療機器には医療用酸素吸入器（医療用CPAP〔持続性気道陽圧〕）や人工肺（ECMO〔体外式膜型人工肺〕）が含まれますが、それらに限定されません。本製品をその他の医療機器に使用するときは、事前にメーカーに相談し、その医療機器に外部電源を使用することに関して制限がないことをご確認ください。

15. **医療機器への干渉:** 電源製品は使用時に電磁界を発生し、ペースメーカー、人工内耳、補聴器、除細動器などの医療用インプラントや個人用医療機器の正常な動作に影響を与える可能性があります。これらの医療機器を使用している場合は、本製品の使用上の制限についてメーカーにお問い合わせください。根本的な対策は、医療用インプラント（ペースメーカー、人工内耳、補聴器、除細動器など）と使用中の本製品との距離を十分に確保することになります。
16. 本パッケージに同梱されている充電ケーブルのプラグは脱着可能です。そのため、そのプラグが接続される壁コンセントは容易にアクセス可能で、十分にアースされている必要があります。
17. 本製品に接続される電化製品は、現地の認可条件に適合している必要があります。また、Type-C ポートが許容されるのは、耐火外囲体を有する家電製品に限定されます。
18. **感電の危険:** 本製品は、活線部品や活線配線を切断したり、それらにアクセスしたりするための電動工具の給電には使用しないでください。建物の壁など、内部に活線部品や活線配線があるかもしれない資材についても同様です。
19. **修理施設での使用:** 自動車修理センター、ワークショップ、その他修理を行う修理施設で使用する際は、本製品を床や、床からの高さが 457 mm（18 インチ）未満の場所に設置しないでください。
20. **アースに関する説明:** 本製品はアースする必要があります。誤動作や故障が発生した場合、アースにより最小抵抗の電流経路ができ、感電のリスクが低減されます。安全のため、EcoFlow は、アース線およびアースプラグが付いたコードを本製品で採用しています。アースプラグは、使用する国・地域の法律および条例に従って適切に設置およびアースされているコンセントに挿す必要があります。
21. **警告** – 本製品にアース線が正しく接続されていないと感電の危険があります。次のような場合には、本製品に付属のプラグを改造するのではなく、有資格の電気技師に相談してください。

- 製品が正しくアースされているか分からない。
- 製品に付属のプラグの形状がコンセントに合わない。

保管

1. 本製品の仕様に定められた環境温度範囲内で本製品を使用または保管してください。温度が極端に高い、または低いことによる、本製品の劣化や損傷、または身体への危険を回避してください。
2. 本製品を火気や加熱装置などの熱源の近くで使用しないでください。
3. 本製品を液体でぬらしたり、液体に浸したりしないでください。雨が降っている場所または水辺の近くなどの湿った環境下で本製品を使用する場合、防水バッグで保護してください。
4. 本製品を強い静電気や磁界のある環境で使用しないでください。
5. 本製品を、お子様やペットが触れる場所に置かないでください。本製品をお子様の近くで使用する場合、お子様から目を離さないでください。
6. 本製品を、ガス、煙、蒸気、ほこりから遠ざけてください。
7. 本製品を、塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
8. 本製品を飛行機内に持ち込まないでください。
9. 本製品を激しい衝撃、振動にさらしたり、または激しく落下させたりしないでください。

緊急の場合

1. 緊急の場合、本製品に触れる前に、絶縁手袋を着用するなどの感電予防措置をとってください。
2. 本製品が濡れている場合、直ちに使用を中止し、再び作動させたり電源を入れたりしないようにしてください。水の入らない、通気性のよい安全な場所に本製品を移動してから、EcoFlow カスタマーサービスにお問い合わせください。
3. 本製品が水中に落下した場合、水の入らない、通気性のよい安全な場所に移動して、完全に乾くまで触らないでください。乾かした製品を再度使用しないでください。お住いの地域のルールに従い適切に廃棄する必要があります。
4. 本製品が発火した場合、水または水ミスト、砂、ファイヤーブランケット、乾燥粉末、二酸化炭素の順で消火器を使用することをお勧めします。
5. 本製品が転倒して激しく損傷した場合、絶縁手袋をはめて電源を切ったうえで、製品を可燃物や人から離れた開放的な場所に移動させ、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。

リサイクルおよび廃棄

1. 本製品に重大な損傷や故障がある場合や、バッテリーが寿命となった場合には、適切に廃棄またはリサイクルしてください。
2. 本製品にはバッテリーが含まれています。バッテリーの廃棄とリサイクルに関する地域のルールに従って、本製品を処分してください。環境汚染および安全上の問題を避けるため、家庭ゴミとして処分しないでください。
3. 可能であれば、本製品を処分する前にバッテリーを完全に（容量 0% まで）放電させてください。可能でない場合は、バッテリーのリサイクルボックスにそのまま入れないようにしてください。代わりに、適切な取り扱いについて、専門のバッテリーリサイクル業者にお問い合わせください。

法規制の順守

FCC 準拠に関する声明

製品の準拠を管轄する当事者による明示的な承認を受けずに変更または修正を行った場合、ユーザーは本製品を使用できなくなる場合があります。

本製品は FCC 規則第 15 部に準拠しています。以下の 2 つの条件に従って動作します。

- （1）本製品は有害な電波干渉を発生させないこと。
- （2）本製品は、誤作動の原因となる電波干渉を含む、受信したすべての電波干渉を受け入れること。

注：本製品は、FCC 規則の第 15 部に従って、クラス A デジタルデバイスの制限に準拠していることがテストによって確認されています。これらの制限は、商業環境での設置によって生じる有害な電波干渉からの適切な保護を目的として設けられています。本製品は、無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しないと、無線通信に有害な電波干渉が発生することがあります。本製品を住宅地で使用すると、有害な電波干渉の原因となることがあります。このような場合、ユーザーは自費でその干渉を修正する必要があります。

本製品は、制御されていない環境に対して定められた FCC 放射線被ばくに関する制限に準拠しています。

本製品は、放射体と身体の上に 20 cm 以上の距離を置いて設置および操作する必要があります。

カナダのISEDへの準拠

本製品は、カナダのライセンス適用免除 RSS 標準に適合しています。以下の 2 つの条件に従って動作します。

- （1）本製品は電波干渉を発生させないこと。
- （2）本製品は、本製品の誤作動の原因となる電波干渉を含む、受信したすべての電波干渉を受け入れること。

本クラス A デジタル機器は、カナダの ICES-003 に適合しています。

CAN ICES-003(A)

IC ステートメント

本製品を使用する際は身体との間に 20 cm 以上の距離を置き、放射線被ばく制限に準拠する必要があります。



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EcoFlow Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



CE

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
EU: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>
DE: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>
FR: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>
UK: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>



WEEE

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website:
<https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

技術仕様

一般	
モデル	EF-DL-H15-3
正味重量	約 16.5 kg
寸法 (W×D×H)	約 213 × 398 × 281.5 mm (7.9 × 15.7 × 11.1 インチ)
EU	

Wi-Fi (2.4G)	周波数：2412-2472MHz、2422-2462MHz 最大出力電力：18.20dBm
Bluetooth	EU 周波数：2402-2480MHz 最大出力電力：9.38dBm
動作高度	≤2000 m (6562 フィート)
過電圧分類	II
汚染度	2

出力

AC 出力ソケット (放電のみ)	純正弦波、合計 1800W、サージ 3600W 米国/カナダ：120V ～ 中国/韓国：220V ～ 欧州/英国/豪州/スイス/南アフリカ：230V ～ 日本：100V～ (合計 1500W、サージ 3000W)
DC 出力ポート (USB-A)	5V≒2.4A、各ポート最大 12W、合計 24 W 急速充電 ：5V≒2.4A / 9V≒2A / 12V≒1.5A、1 ポートあたり最大 18W、合計 36W
DC 出力ポート (USB-C)	5V / 9V / 12V / 15V≒最大 3A、 20V≒最大5A、各ポート最大 100W、合計 200W
12V DC 出力ポート	合計 126W DC5521：12.6V≒3A / 3A シガーソケット充電：12.6V≒10A

入力

AC 入力ソケット	米国/カナダ/日本：100-120V～15A (50Hz/60Hz) 中国/欧州/英国/豪州/スイス/南アフリカ/イスラエル/韓国：220-240V～10A (50Hz/60Hz)
DC 入力ポート (XT60)	ソーラー入力：11-60V≒15A、最大 500W シガーソケット入力：12V≒最大 8A

バッテリー情報

定格容量	1536Wh (51.2V≒30Ah)
セルタイプ	LFP (LiFePO ₄)
サイクル寿命	3000 サイクル後も70%以上の容量
保護タイプ	過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
環境温度	
最適動作温度	20℃～30℃
充電温度	0℃～45℃
放電温度	－10℃～45℃
保管温度	－10 ℃ ～ 45 ℃ (最適温度：20℃ ～ 30℃)

付録

パッケージの内容



- 1.EcoFlow DELTA 3 1500 ポータブル電源 ×1
- 2.AC 充電ケーブル × 1
- 3.シガーソケット充電ケーブル×1
- 4.DC5521 - DC5525 ケーブル × 1
- 5.マニュアルおよび保証書

💡 破損や不足がありましたら、EcoFlow カスタマーサービスまでお問い合わせください。

アクセサリ一覧

詳細 →