

製品仕様

品番: PL-VEST SET	品名: ペルチェクール&ホットベスト
型番: QY21003KT	
電源: タイプ USB-A 5V/2.1A 以上	*推奨モバイルバッテリー 容量10,000mAh
切り替えモード: 冷却(強・弱) / 温熱(強・弱)	
設定温度	【冷却】強 / 約 11℃ → 約 5 時間 弱 / 約 15℃ → 約 6 時間
・作動時間:	【温熱】強 / 約 40℃ → 約 6 時間 弱 / 約 35℃ → 約 7 時間
サイズ: フリー (着丈 約 68cm 身幅 約 68cm)	
品質: (前身) ポリエステル (後身) ポリエステル	●アジャスター サイズ約 150cm
付属: サイズ調整用 アジャスターベルト 2 本付	
総重量: 約 500g (ペルチェ / 200g) *モバイルバッテリー・充電用ケーブル・AC アダプタは含みません。	

*冷温切替はスイッチで瞬時に切り替わります。*使用環境により、設定温度の感じ方に差が生じます。
*本製品は局所冷却・温熱となりますので体全体が上記設定温度になる訳ではありません。

*使用環境により、持続時間が変わります。ご了承ください。
*仕様は都合により変更する場合がございます。ご了承ください。


保証について

保証書	
品番: PL-VEST SET	品名: ペルチェクール&ホットベスト
保証期間	お買い上げ日より 120 日間
お買い上げ日	
お客様	お名前: ご住所: お電話:
販売店名	

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り、品質を保証しております。
・保証期間内に故障があった場合は、弊社所定の方法で保証しますので、保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店までお持ちください。
- 下記のような場合は、たとえ保証期間内であっても、有償の扱いとなります。
 - 保証書をご提示いただけない場合
 - 本紙にお買い上げ年月日、販売店名など記入漏れがある場合
 - ご使用方法の誤りにより受けた故障・損害の場合
 - お買い上げ後の輸送・移動による落下等の損傷・損害
 - 天変地異、自然災害及び公害や異常電圧、その他の外部要因による故障・損害の場合
 - 消耗した部品の交換
 - 改造などがあったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受け致しかねます。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書の再発行は致しませんので、大切に保管をお願いいたします。

各部説明一図 1

背・腰・脇を局所冷却・温熱 冷やしたい(温めたい)位置に移動可能。
密着仕様でより冷・温を実感しやすい。

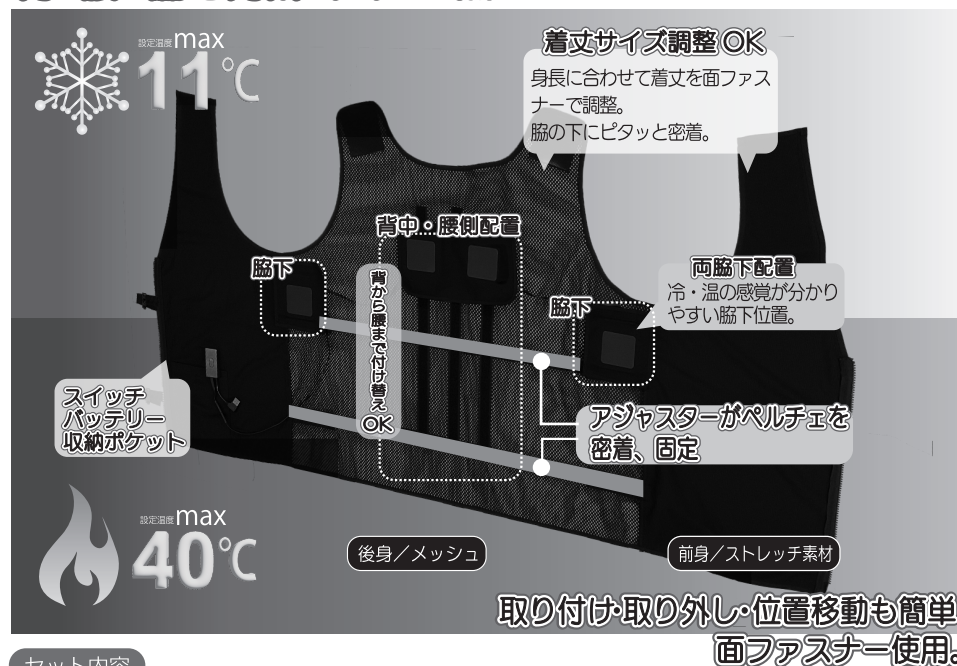

セット内容

- ◆アジャスター付き メッシュ切替ベスト
- ◆ケーブル付ペルチェ 4 台 (スイッチ付)

*お手持ちのモバイルバッテリーをご使用ください
・推奨モバイルバッテリー 5V/2.1A 以上 容量10,000mAh 電源タイプ USB-A *動作を確認の上、ご使用ください。


安全上のご注意 / ご使用前に必ずよくお読みください

- ご購入後、製品に破損などがないかお確かめください。
- 外気温や体温により、温度 (P2 参照) の感じ方に差が生じます。
- 低温やけどには十分ご注意ください。
- ペルチェプレート面、排熱面 (P2 参照) に汗などが付いた場合は、乾いた布で優しく拭いてください。その際、化学薬品のご使用はしないでください。
- ペルチェやケーブルを強く引っ張らないでください。電源が入った状態でモバイルバッテリーから、ケーブルを抜かないでください。スイッチをむやみに切り替えたりしないでください。破損や故障の原因となります。
- 万一、傷が付いていたり、機械類が燃えた匂いがしたり、煙が出たりした場合は、直ちにご使用を中止してください。
- 故障の原因となりますので本製品を用途以外に (改造、他製品との組み合わせなど) ご使用はしないでください。
- *本製品は完全防水ではありません。濡らしたり、直接水に浸したりは絶対にしないでください。
- *本製品は医療機器ではありません。

肌への直接のご使用はトラブルの可能性があります。インナーなどの上から着用ください。

取り付け方

●ペルチェ、2台1セット(背中～腰用)と単体1台×2 計4台

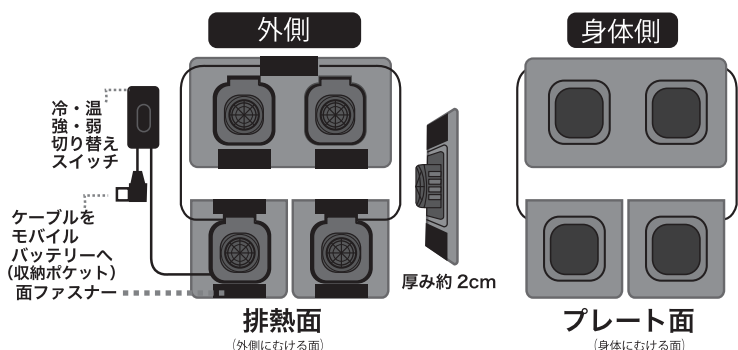

▶ペルチェの配置を決めたら、C図(背、腰、脇面ファスナー位置)の排熱面側に面ファスナーをしっかりと付くように貼り合わせてください。

*必ず、排熱面を外側に向けて、プレート面を身体側に向けてください。*P1の画像をご参照ください

- 2 ▶ケーブルのプラグをモバイルバッテリーへ差し込み、内側ポケットへ収納
▶スイッチ長押し(約3秒)で開始、スイッチ長押し点滅後もう一度押すと終了
▶開始後、スイッチで冷温切り替え(冷/強→弱▶温/強→弱)


●分かりやすい2段階切り替え。スイッチ1つで冷・温切替、約10秒で強・弱

COOL	スイッチ	設定温度	連続使用時間	強	弱
	強	約11℃	約5時間	強	弱
HOT	スイッチ	設定温度	連続使用時間	強	弱
	強	約40℃	約6時間	強	弱
HOT	スイッチ	設定温度	連続使用時間	強	弱
	弱	約35℃	約7時間	強	弱


冷却時=排熱時の機械音が少しします
温熱時=無音

*P1 安全上のご注意、P3 使用上のご注意をよくお読みの上ご使用ください。

- 3 ▶(例:両脇と背中に配置した場合)C図の着丈サイズ調整 面ファスナーで脇下位置にピッタリとペルチェが来るように調整。
▶脇下位置にしっかりと付いているか確認
▶アジャスターでしっかり身体にペルチェを密着、固定させるよう調整。

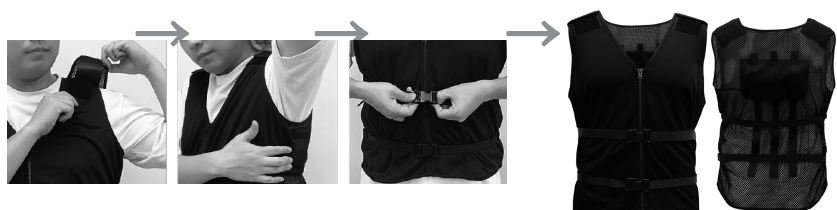

●C図.ペルチェ移動可能位置(面ファスナー止め位置)

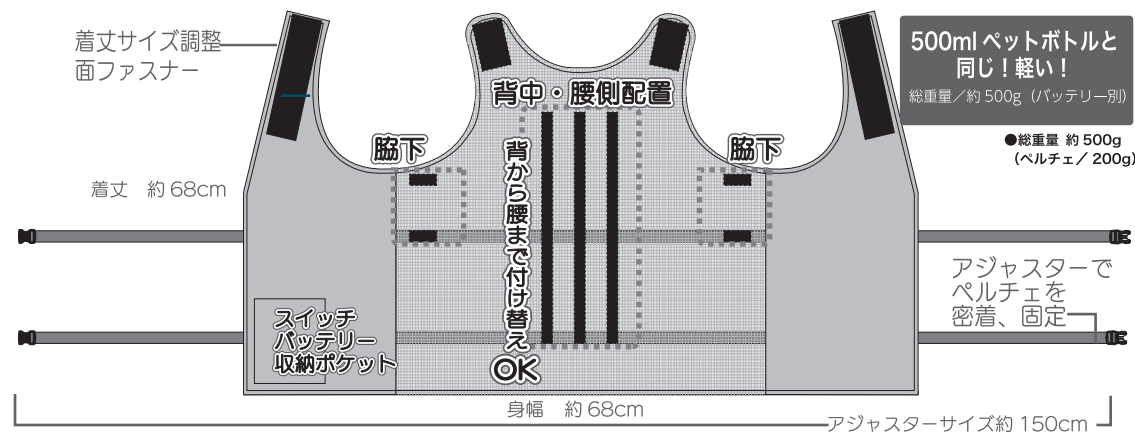

■お手入れの仕方

汗や臭いは洗ってスッキリ!取り外し簡単、ベストは洗えます。

- ▶電源を切り、機械類を全て外してください。*ペルチェは洗えません。
 - ▶ベストからペルチェを優しく剥がしてください。
 - ▶ペルチェプレート面、排熱面に汗などが付いた場合は、乾いた布で優しく拭いてください。その際、化学薬品のご使用はしないでください。
 - ▶ベストは、色落ちや変色する場合があります。他のものと一緒に洗わないでください。
 - ▶ベストは洗濯後、濡れたまま放置しないでください。色褪せや型崩れの原因となります。
- *洗濯は洗濯ネットに入れて手洗いをお勧めします。*乾燥機のご使用はお止めください。

使用上のご注意/ご使用前に必ずよくお読みください

- ・使用開始後、体に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
- ・就寝時に、本製品をご使用しないでください。
- ・お子様やご年配の方、ご自身で操作が困難な方のご使用はお止めください。
- ・皮膚の弱い方、肌に異常のある方、アレルギー体質の方などのご使用はお止めください。
- ・ペースメーカーなど医療機器をご使用の方は、本製品のご使用をお止めください。
- ・お体に疾患があり、医療機関で治療中の方のご使用はお止めください。
- ・ご使用中、かゆみ・かぶれ・痛みなど異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止し、医師にご相談ください。
- ・お子様やペットなど、ご自身で操作できない方の手の届かないところに、保管してください。
- ・火のそばでのご使用はお避けください。
- ・本製品は完全防水ではありません。濡らしたり、直接水に浸したりは絶対にしないでください。
- ・排熱面を完全に塞がないでください。排熱面側を塞いでしまうと、排熱が出来ずプレート面が熱くなり、故障や火傷の原因となります。
- ・落下などの強い衝撃を与えないでください。
- ・お手入れに関しては、(P3上記)をご参照ください。